

[Knowledge Base](#) > [Geräte](#) > Remote Mini Air

Die Remote Mini Air ist eine kompakte Funkfernbedienung mit 5 Tasten auf Loxone Air Basis.


[Datenblatt Remote Mini Air](#)

Inhaltsverzeichnis

- [Montage](#)
- [Inbetriebnahme](#)
- [Funktionen und Zuordnung der Tasten](#)
- [Eingänge, Ausgänge, Eigenschaften](#)
- [Dokumente](#)

Montage↑

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite z.B. mit einer Münze. Legen Sie die mitgelieferte CR2032 Lithium Batterie ein, und schließen Sie das Batteriefach.

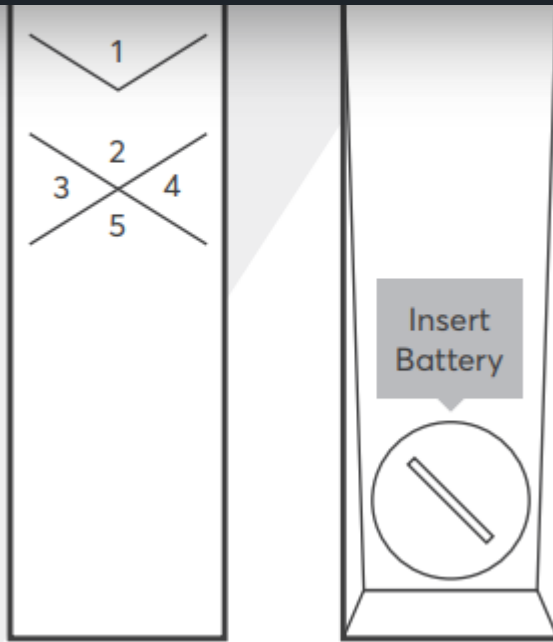

Inbetriebnahme

Der Lernmodus ist im Auslieferungszustand nach Einlegen der Batterie aktiv. Dies wird durch Rot/Grün/Orange wechselndes Leuchten der Status LED angezeigt.

Folgen Sie dann dem Einlernvorgang an der Air Schnittstelle.


Möchten Sie den Lernmodus manuell aktivieren, so drücken Sie dazu die Lerntaste unmittelbar nach Einlegen der Batterie für min. 5 Sekunden. Die Status LED befindet sich links oben und scheint durch das Kunststoffgehäuse durch. Die Einlerntaste ist die oberste Taste (1).

Funktionen und Zuordnung der Tasten

Loxone Tastenstandard

Bei der Remote Mini Air kommt der **Tastenstandard** in abgewandelter Form zum Einsatz.


Ziehen Sie die Remote Mini Air vom Peripheriebaum auf die Programmierseite, um den kombinierten T5-Eingang an unterstützten

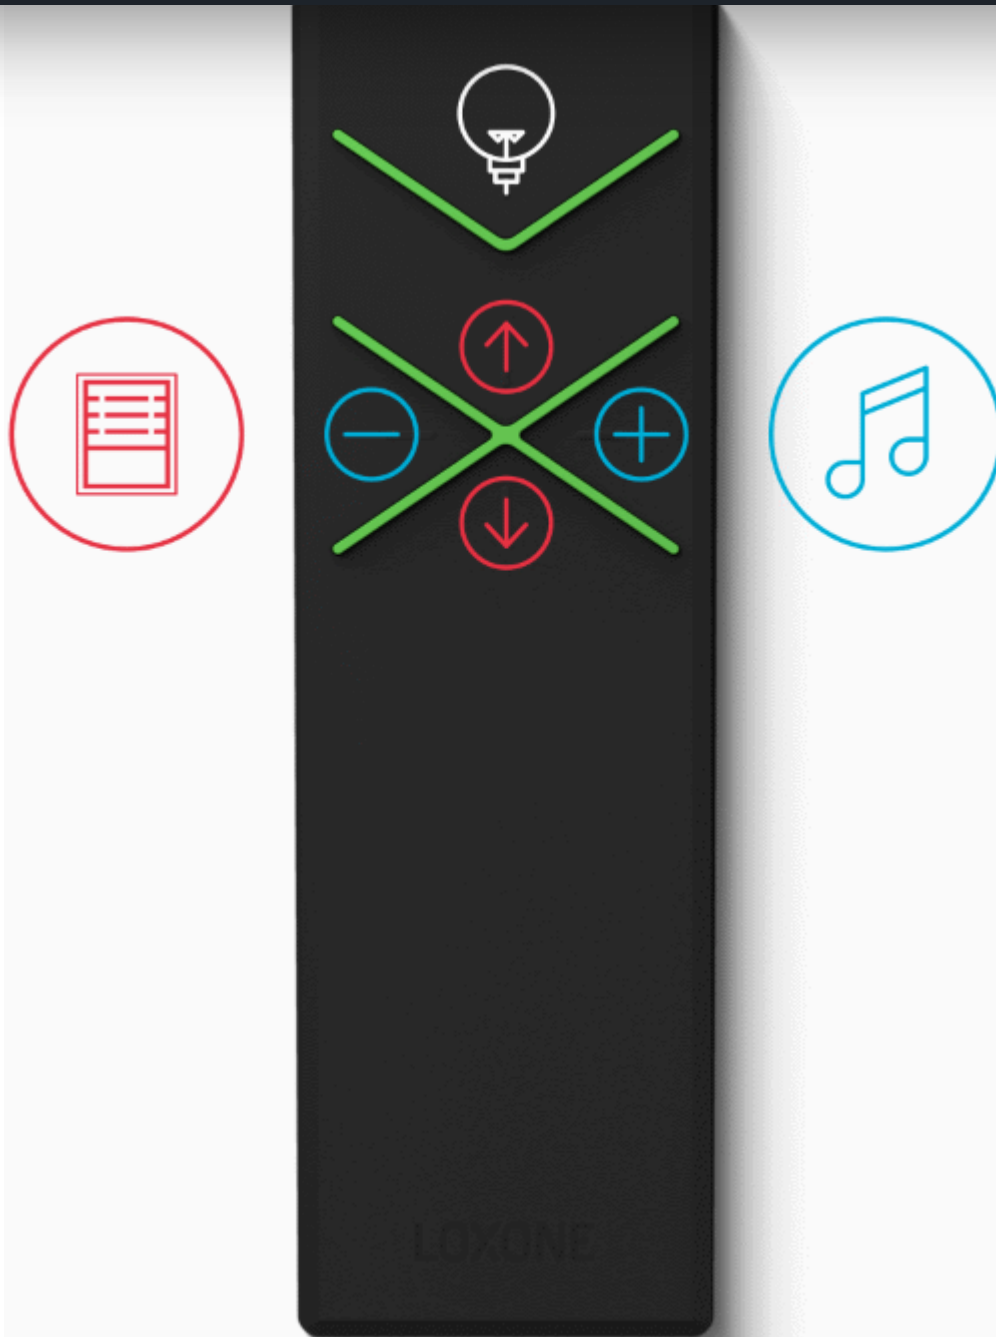

Tasten als einzelne Eingänge

Wenn die Tasten frei in der Programmierung verwendet werden sollen, aktivieren Sie die einzelnen Eingänge durch das Anhängen der Checkboxes in den Einstellungen der Remote.

Die Zuordnung der Eingänge ist dabei wie folgt:

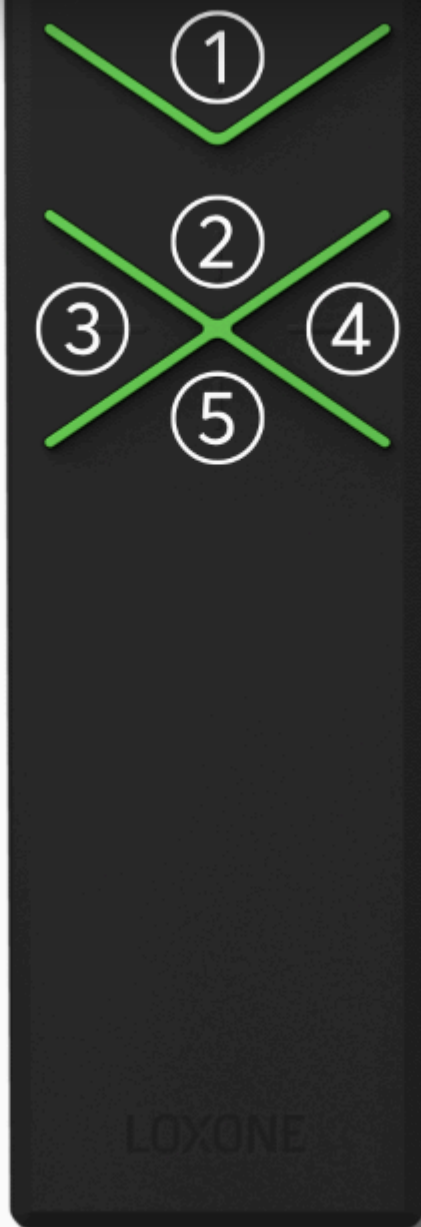

Sensoren ↑

Kurzbeschreibung	Beschreibung	Wertebereich
T5	Kombinierter Eingang für die 5 Tastpunkte nach Loxone Tastenstandard.	∞

Kurzbeschreibung	Beschreibung	Einheit	Wertebereich
Battery level	Meldet den aktuellen Ladezustand der Batterie.	%	0...100
Battery low	Meldet schwache Batterien, Batterietausch notwendig.	-	0/1

Eigenschaften














Kurzbeschreibung	Beschreibung	Standardwert
Seriennummer	Seriennummer des Air Geräts. Das automatische Einlernen kann auf der Air Base aktiviert werden. Das automatische Einlernen kann auf der Air Base für eine bestimmte Zeit aktiviert werden.	-
Taste 1 anzeigen	Einzeltaste verfügbar machen	-
Taste 2 anzeigen	Einzeltaste verfügbar machen	-
Taste 3 anzeigen	Einzeltaste verfügbar machen	-

Taste 5 anzeigen	Einzeltaste verfügbar machen	-
Tastverhalten	Legt das Verhalten beim Drücken einer Taste fest. Impuls: Sendet einen Impuls bei steigender Flanke Ein-Aus: Sendet EIN bei steigender Flanke und AUS bei fallender Flanke, verwendet für Langzeitklick Automatik: Sendet einen Impuls bei steigender Flanke für die Tasten 1 & 4 (Beschattung) und 3 (Beleuchtung). Sendet EIN bei steigender Flanke und AUS bei fallender Flanke für die Tasten 2 und 5 (Musik), um die Lautstärke durch langes Drücken zu erhöhen/verringern	-
Fehlerausgang anzeigen	Wenn aktiviert, wird die Fehlerausgabe in der zweiten Zeile angezeigt.	-

Dokumente

Datenblatt Remote Mini Air

Kategorien

-  Bausteine (29)
-  Beleuchtung (17)
-  Config Allgemein (22)
-  Config Bausteine (172)
-  Config Challenges (11)
-  Geräte (145)
-  Gewerbeprojekte (9)
-  Heizung, Lüftung, Klima (9)
-  Loxone Air (5)
-  Loxone Tree (5)
-  Miniserver (15)
-  Online Services (8)
-  Sicherheit (7)
-  Verkabelung (18)
-  Video Tutorials (61)
-  Visualisierung (10)
-  Wartung & Diagnose (32)
-  Zubehör (14)



PARTNER WERDEN



SHOP



KARRIERE



Germany (DE)

EIGENHEIM	+
FAQ	+
PRODUKTE	+
TECHNOLOGIEN	+
ÜBER UNS	+
KONTAKT	+
KAUFEN	+
PARTNER WERDEN	+

